PANEL TRASERO

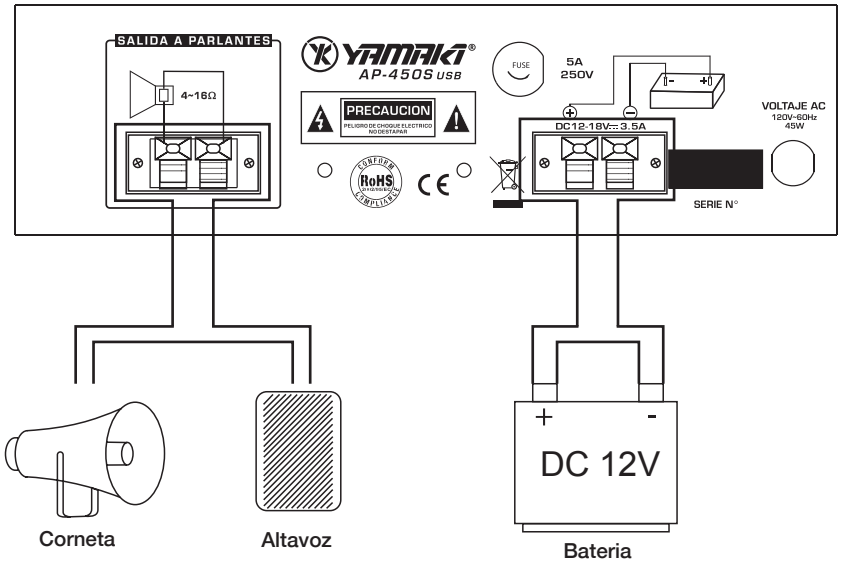

CONEXIÓN DE ALTAVOCES

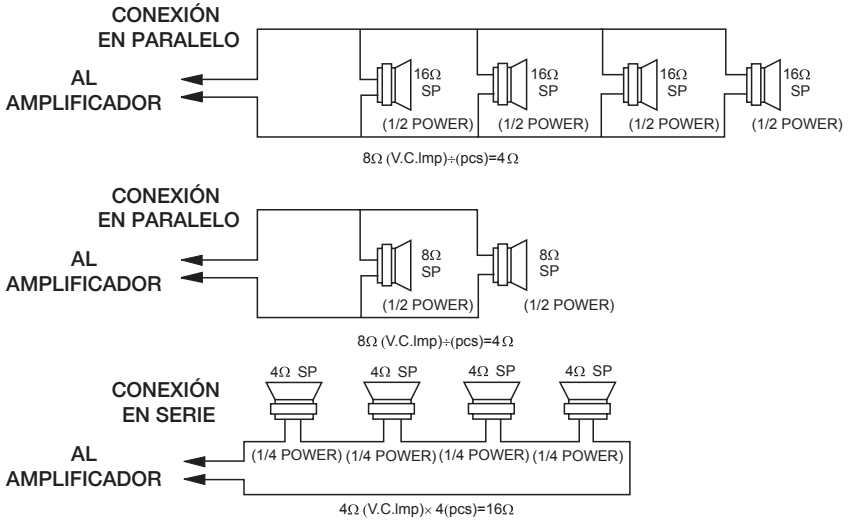

DESCARGUE ESTE MANUAL

YAMAKI®
HABLAMOS TU MISMO IDIOMA

AP-450S USB
Amplificador

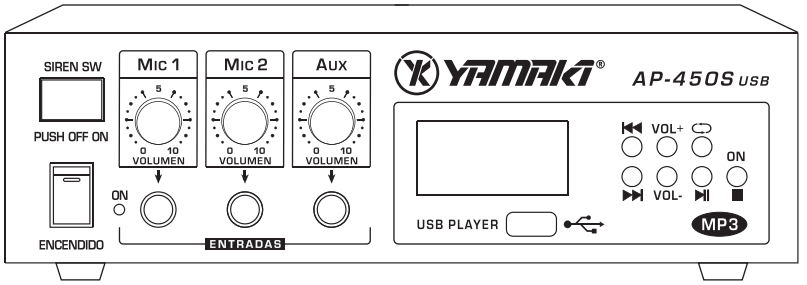

Manual del Usuario

YAMAKI SAS
©Todos los derechos reservados, 2013
www.yamaki.com.co

Español

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia RMS de salida	45w (1 kHz)
Respuesta de Frecuencia	150Hz-15kHz (±3dB)
T.H.D.	≤3%
Fuente de Poder:	AC (110V O 220V), 12V DC.
Sensibilidad de Entrada:	MIC-1, MIC-2 (-42dB) 10k Ω/50k Ω AUX (-20dB) 10k Ω/50k Ω
Salidas	4-16Ω
Controles	3 Controles de Volumen(2 MIC - 1AUX)
Módulo USB	Reproductor MP3
Dimensiones (WxDxH)	245x220x78mm
Peso (Apróx)	3,4kgs.

PANEL FRONTAL

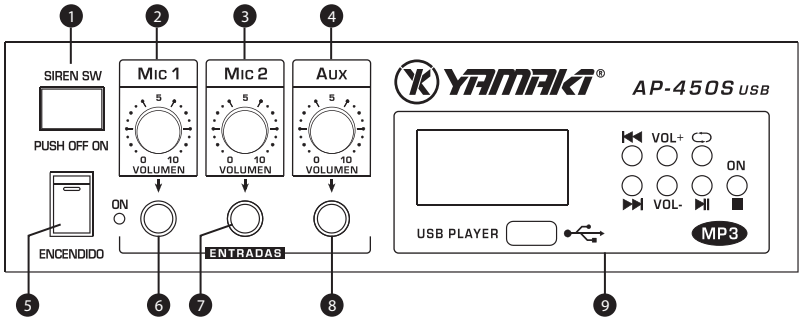

1 CONTROL DE LA SIRENA
Presione este botón para activar la sirena. Presione de nuevo para desactivarla.

2 AJUSTE DE VOLUMEN DE MIC1
Ésta perilla se utiliza para ajustar la ganancia de cada entrada (Plug ¼") respectivamente; Gire en sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para disminuir el volumen.

3 AJUSTE DE VOLUMEN DE MIC2
Ésta perilla se utiliza para ajustar la ganancia de cada entrada (Plug ¼") respectivamente; Gire en sentido de las manecillas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para disminuir el volumen.

4 AJUSTE DE VOLUMEN AUXILIAR (AUX)
Utilice esta perilla para ajustar el volumen de la entrada auxiliar (Plug ¼). Girando en sentido de las manecillas del reloj, el volumen aumenta, y en sentido contrario, el volumen disminuye.

5 ENCENDIDO
El equipo se enciende y apaga con este interruptor.

6 CONECTOR PARA ENTRADA MIC1
Terminal de entrada para señales desbalanceadas. Controle en volumen de esta entrada con la perilla correspondiente.

7 CONECTOR PARA ENTRADA MIC2
Terminal de entrada para señales desbalanceadas. Controle en volumen de esta entrada con la perilla correspondiente.

8 CONECTOR DE AUX
Terminal de entrada para señales desbalanceadas. Controle en volumen de esta entrada con la perilla correspondiente.

9 REPRODUCTOR MP3
En cuanto al funcionamiento y operación del módulo MP3, consulte la descripción en detalle (Ver página 2).

REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS

El modulo reproductor MP3 acepta dispositivos USB con sistema de archivos en formato FAT 16 y FAT32. Acepta únicamente archivos MP3 .

Puede organizar sus archivos hasta en 7 carpetas, con un máximo de 32 archivos por carpeta. La memoria USB puede contener hasta 256 canciones en formato MP3.
Para ver la secuencia de reproducción consulte la gráfica:

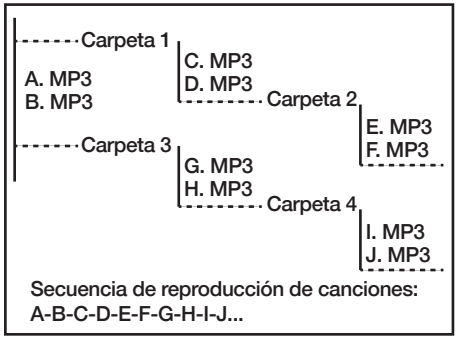

MODULO REPRODUCTOR MP3

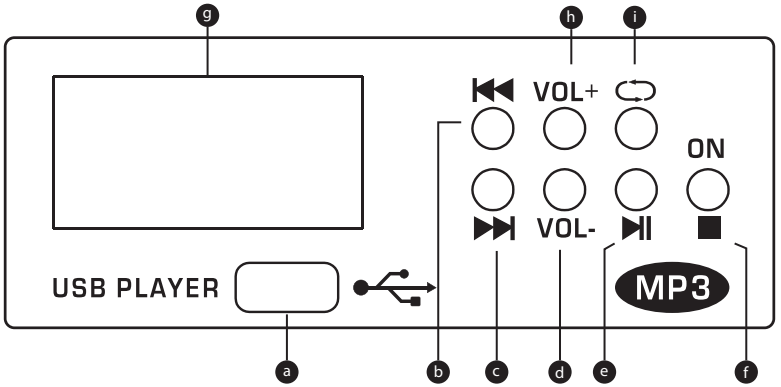

a CONECTOR USB
Inserte memorias USB. Tenga e cuenta el apartado "reproducción de archivos"

b ATRAS
Reproduce la canción anterior.

c ADELANTE
Reproduce la siguiente canción.

d VOL-
Presione para bajar el Volumen

e PLAY/PAUSA
Presione este botón para reproducir o pausar la canción.

f ENCENDIDO/DETENER
Presione este botón durante 3 segundos para encender el modulo. Presione una vez para detener la canción. Si presiona nuevamente este botón por más de 3 segundos, el reproductor se apagará.

g PANTALLA
Muestra información de la pista en reproducción.
Cuando no se ha conectado ninguna memoria USB al reproductor, se mostrará el siguiente mensaje:



Cuando se conecta una memoria USB en el reproductor, se mostrará el siguiente mensaje:

Cuando el reproductor detecta una memoria USB conectada y con archivos válidos en formato MP3, se puede realizar la búsqueda de canciones y se muestra de la siguiente manera

h VOL+
Presione para subir el Volumen.

i REPETIR
Presione una vez para repetir la canción que está sonando, presione de nuevo para repetir todas las canciones.